




ŠKODA ENYAQ iV (od 2023)

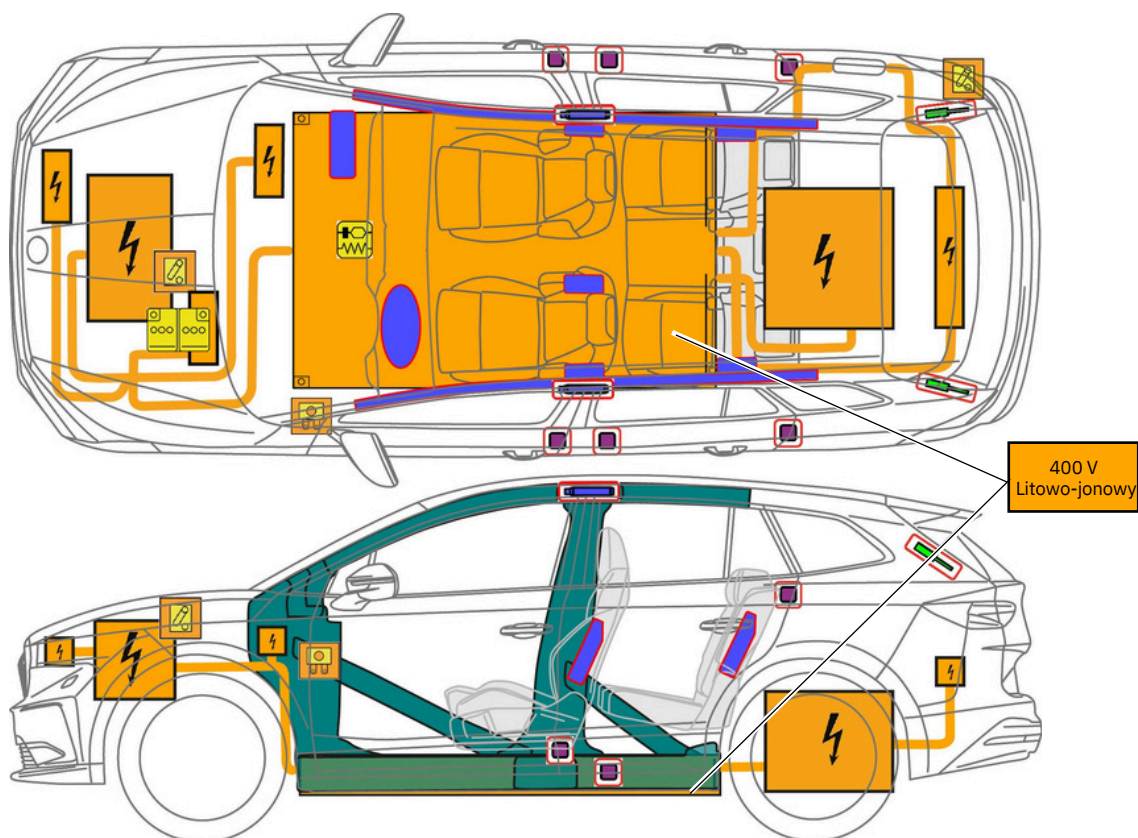

Legend

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacze pasów bezpieczeństwa		Sterownik systemu poduszek powietrznych SRS		Aktywny system ochrony pieszych
	Automatyczny system ochrony przy dachowaniu		Sprężyna gazowa/sprężyna napinająca		Obszar o wysokiej wytrzymałości		Wymagana szczególna uwaga		
	Akumulator niskiego napięcia		Ultrakondensator niskonapięciowy		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Akumulator wysokiego napięcia		Przewód wysokiego napięcia		Urządzenie wysokonapięciowe odcinające instalację wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników umożliwiająca odłączenie wysokiego napięcia		Ultrakondensator wysokonapięciowy
	Odłączenie wysokiego napięcia, instalacja niskiego napięcia		Skrzynka bezpieczników, dezaktywacja instalacji wysokiego napięcia na niskim napięciu		Podzespół wysokiego napięcia				
				Numer dokumentu		Wersja	Data wersji	Strona	
				SK316/5_ELECTRIC_pl		01	06/2023	1 z 4	

ŠKODA ENYAQ iV (od 2023)						
1. Oznaczenie/rozpoznawanie						
Brak dźwięku silnika nie oznacza, że pojazd jest wyłączony. Cichy ruch lub natychmiastowy restart są możliwe od momentu całkowitego wyłączenia pojazdu. Należy zastosować odpowiednie środki ochrony osobistej (sprzęt ochronny)!						
Napis ENYAQ iV na pokrywie bagażnika		Gniazdo ładowania		Komora silnika		
2. Unieruchomienie/stabilizacja/podnoszenie						
A - Unieruchomienie/stabilizacja						
		Automatyczna skrzynia biegów 1. Zabezpieczyć pojazd używając hamulca ręcznego				Nacisnąć przycisk START/STOP. Zabrać kluczyk z pojazdu na odległość powyżej 5m.
				Silnik elektryczny jest bezgłębny. Wyświetlacz zestawu wskaźników (miernik mocy) pokazuje informację, czy napęd elektryczny jest wyłączony ("OFF") lub gotowy do pracy ("READY").		
B - Podnoszenie						
Punkty podnoszenia						
3. Eliminacja bezpośrednich zagrożeń/zasady bezpieczeństwa						
Dezaktywacja układu wysokiego napięcia w samochodzie - główna metoda dezaktywacji dostępna w komorze silnika						
		1. Zlokalizować element niskonapięciowy, który odłącza wysokie napięcie, na belce w komorze silnika. 2. Otworzyć miejsce odłączenia; postępować zgodnie z instrukcjami na żółtej etykiecie.				
		Numer dokumentu		Wersja		Data wersji
		SK316/5_ELECTRIC_pl		01		06/2023
						strona
						2 z 4



ŠKODA ENYAQ iV (from 2023)

6. W przypadku pożaru



In the event of a fire in the high-voltage battery, extinguish it with water and continue to cool it, with as much water as possible entering the high-voltage battery.



Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!

7. W przypadku zanurzenia w wodzie



Po wydobyciu pojazdu z wody należy dezaktywować układ wysokiego napięcia (patrz punkt 3. rozdział 2.) oraz pozwolić wodzie wypłynąć. Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!

8. Holowanie/Transport/Przechowywanie



Dezaktywuj układ wysokiego napięcia (patrz punkt 3. rozdział 2.).
Akumulatory wysokonapięciowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi nawet po ugaszeniu pożaru.

Nie holować pojazdu za tylną oś napędową. W przypadku napędu na 4 koła nie należy również holować za przednią oś. Zawsze transportować pojazd na lawecie z rampą załadunkową. Zaparkować w bezpiecznej odległości od budynków i innych pojazdów (obszar kwarantanny).



10. Opis piktogramów

Materiał łatwopalny	Toksyczność ostra	Substancje żrące, drażniące dla skóry	Substancje niebezpieczne dla zdrowia	Substancje szkodliwe dla środowiska	Substancje wybuchowe	Pojazd elektryczny	Ostrzeżenie o wysokim napięciu	Uwaga, niebezpieczeństwo
Do gaszenia użyć wody	Niebezpieczne napięcie	Centralny punkt podparcia	Odblokowanie pokrywy przedniej	Odblokowanie bagażnika	Korzystanie z kamery termowizyjnej IR	Usunięcie inteligentnego kluczyka		

Numer dokumentu

Wersja

Data wersji

Strona

SK316/5_ELECTRIC_pl

1

06/2023

4 z 4